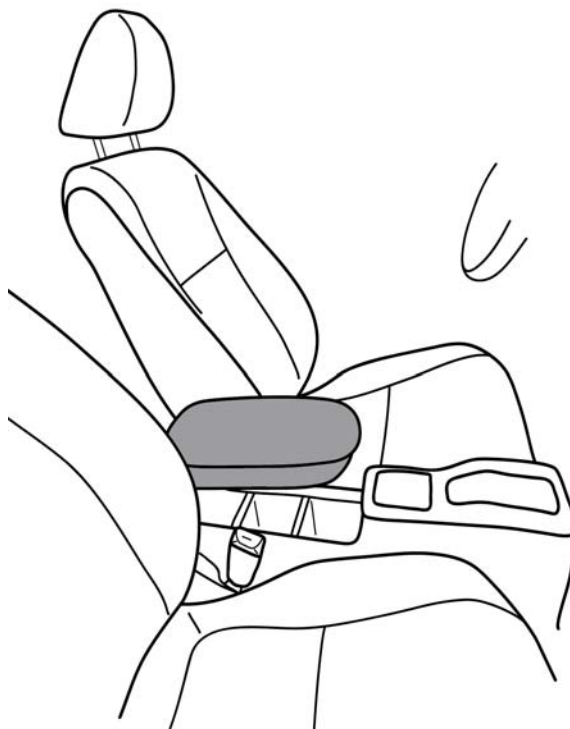


ARMLEUNING
Honda e
ALGEMEEN AANZICHT

VOOR UW VEILIGHEID (zorgvuldig lezen)
Betekenis van meldingen met symbolen

- Deze symbolen waarschuwen u voor de mogelijke gevaren en leggen uit hoe u ze kunt vermijden. De symbolen geven u ook advies.

⚠ GEVAAR

Het niet opvolgen van de instructies zal leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

⚠ WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

⚠ LET OP

Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot verwondingen.

OPMERKING


Verstrekt advies om beschadigingen van het product te voorkomen. Biedt nuttige informatie of voorschriften voor het gebruik van het product.




Geeft verboden handelingen aan.

Betekenis van pictogrammen

- Deze pictogrammen geven de werkplaats en het zicht van de werker aan.



De plaats voor het voertuig.



De plaats voor het instrumentenpaneel.

- Deze pictogrammen geven de benodigde acties weer die moeten worden uitgevoerd om te zorgen voor uw veiligheid en voor het slagen van werkzaamheden.



Draag oogbescherming.



Draag handschoenen voor zware toepassingen.



Werk met een assistent.



Leg het onderdeel op een deken.



Verwijder eventuele bramen.



Gebruik de retoucheerlak en laat drogen.



Bewaar de onderdelen en geef ze aan de klant (niet gebruiken).



Stevig aandrukken.



Vastdraaien met het voorgeschreven koppel.



Loodrecht werken.





Reinigen met de contactreiniger.

Veiligheid: Algemeen

- Volg alle veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen op die in de werkplaatshandleiding zijn beschreven, als aanvulling op de informatie in deze montage-instructies. Het belangrijkste is dat u uiterst voorzichtig te werk gaat om uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te waarborgen.
- Zorg ervoor dat u het voertuig en de onderdelen niet beschadigt.
- Noteer de locaties van de onderdelen voordat u ze verwijdert, zodat ze correct kunnen worden teruggeplaatst op hun oorspronkelijke positie.
- De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke accessoires in verband met mogelijke wijzigingen aan het ontwerp van het voertuig.

ONDERDELENLIJST

Armleuningset

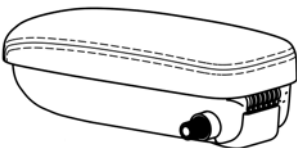Armleuning	Steun	Bout M6x14 (3)	Borgmoer M6 (3)
			
Onderlegring	Afdekring		
			


Benodigdheden

- Ratel
- 6 mm dop
- Platte schroevendraaier
- Scherp mes
- Momentsleutel
- Inbussleutel


MONTAGE

Armleuning monteren


1. Zet de bestuurdersstoel zo ver mogelijk naar voren en rechtop.

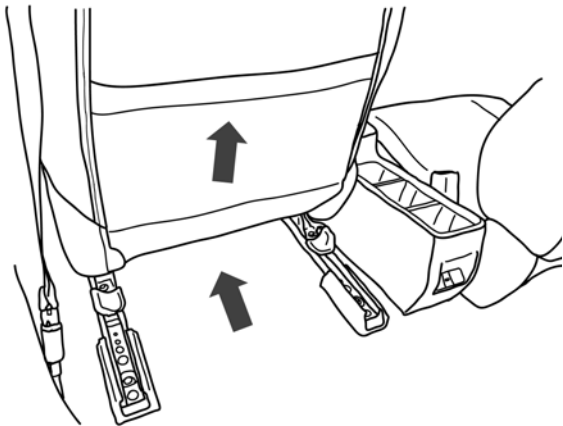


2. Maak de twee riemen onder de stoel los en trek de bekleding van de rugleuning naar buiten.

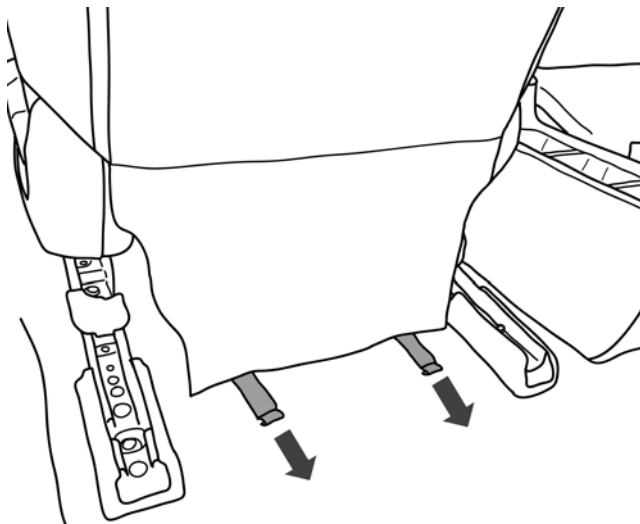


3. Maak de plastic strip van de bekleding van de rugleuning los.

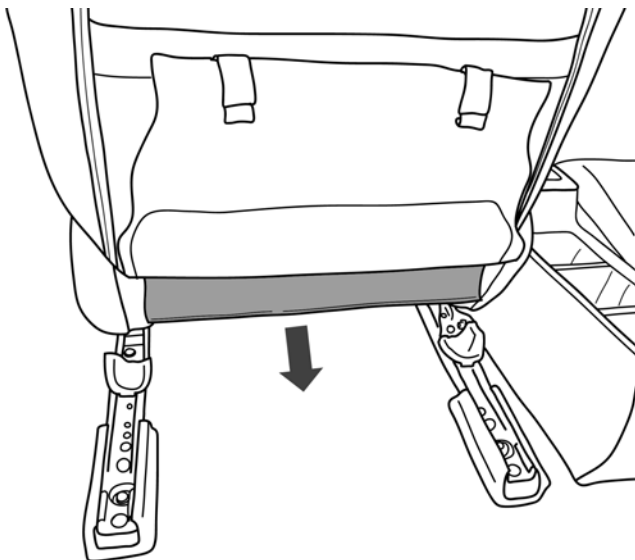


4. Open de rits aan de rechterkant van de bestuurdersstoel.

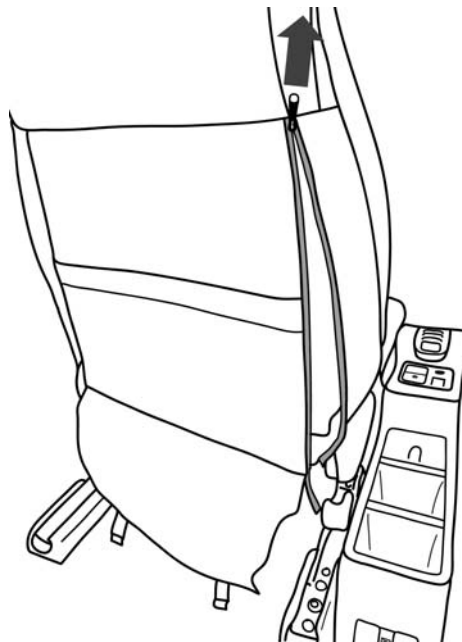


5. Maak de riemhouder aan de achterkant van de stoel los.

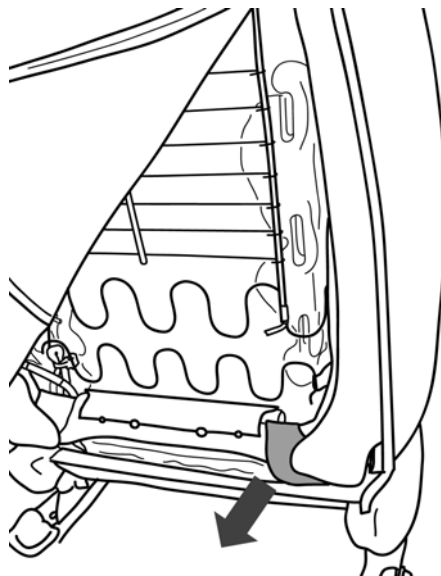


6. Trek de riemhouder naar voren tussen de rugleuning en het zitkussen.

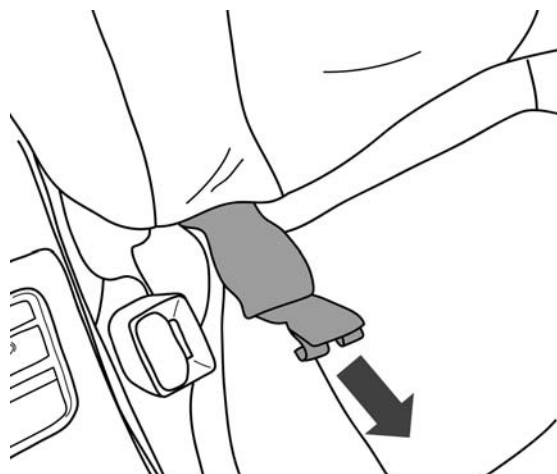


7. Klap de bekleding en het schuim van de stoel weg.

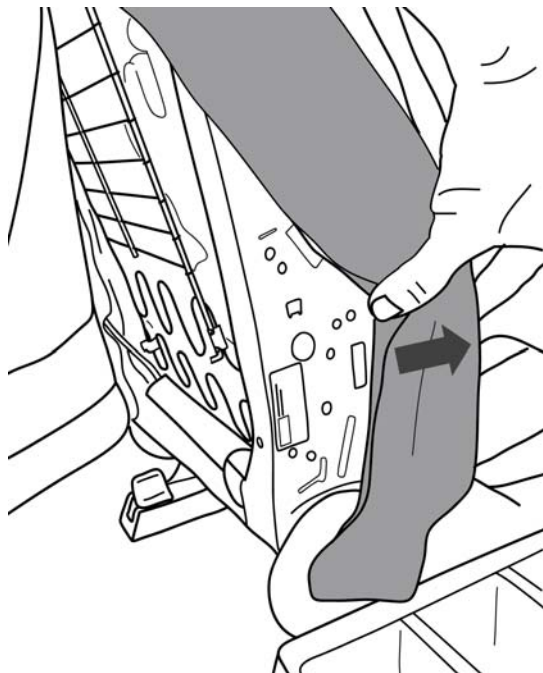


8. Plaats de steun tegen het stoelframe.

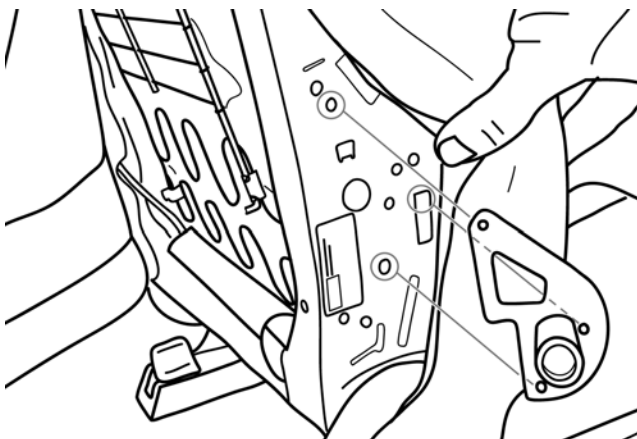


9. Plaats de bouten in de gaten zoals aangegeven.

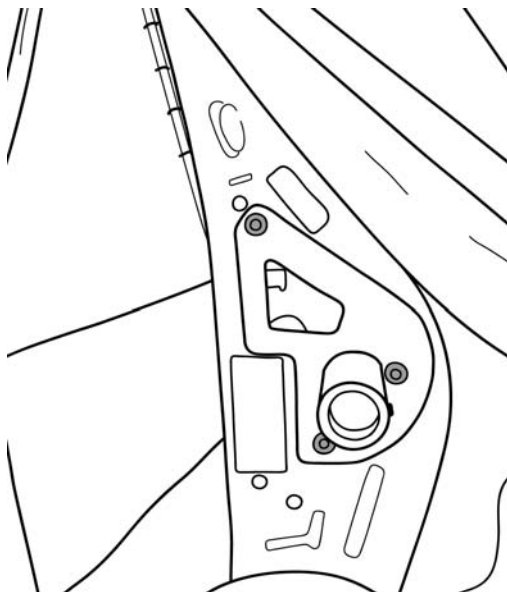

10. Zet de steun vast met de borgmoeren en de onderlegging (aanhaalmoment = 10 Nm).

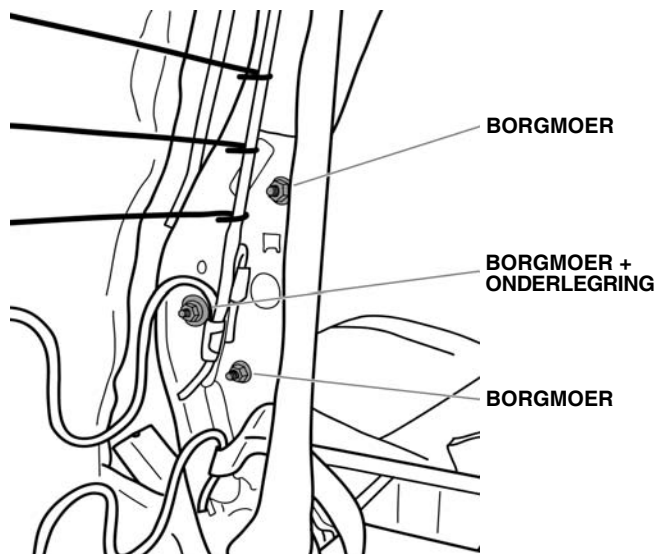

11. Plaats het schuim van de stoel terug in de oorspronkelijke positie.
12. Snijd met een scherp mes een gat in het schuim voor de buis van de steun.

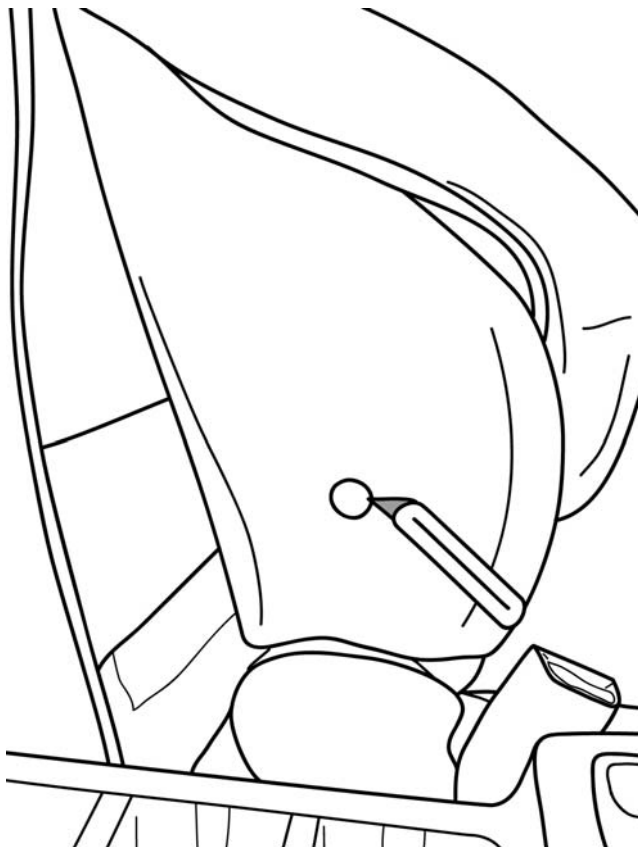


13. Breng de bekleding van de bestuurdersstoel weer helemaal aan door de stappen voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit te voeren.


OPMERKING

- Zorg ervoor dat de bekleding van de bestuurdersstoel volledig is teruggeplaatst voordat u verdergaat met de volgende stappen.


14. Snijd met een scherp mes voorzichtig een rond gat over de buis van de steun door de binnenomtrek van de buis te volgen.

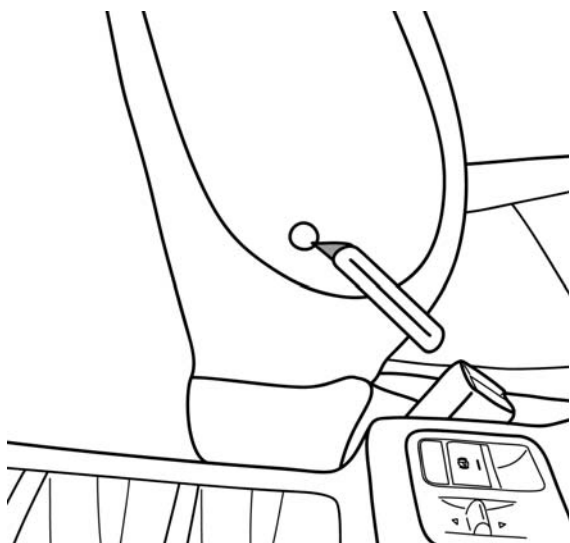


15. Duw de bekleding met een platte schroevendraaier terug over de buis van de steun.

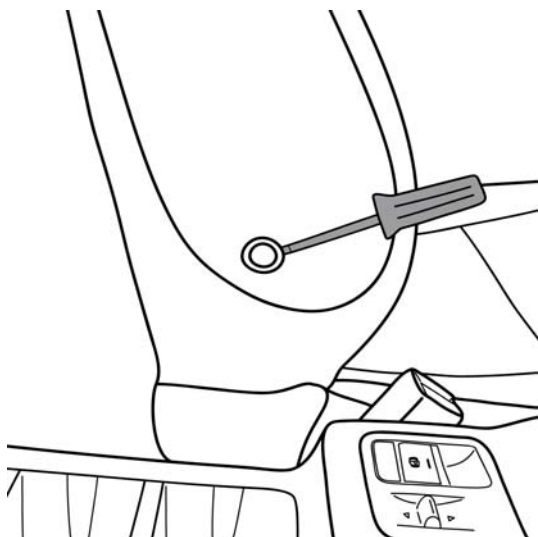


16. Monteer de afdekking over de buis van de armleuning.

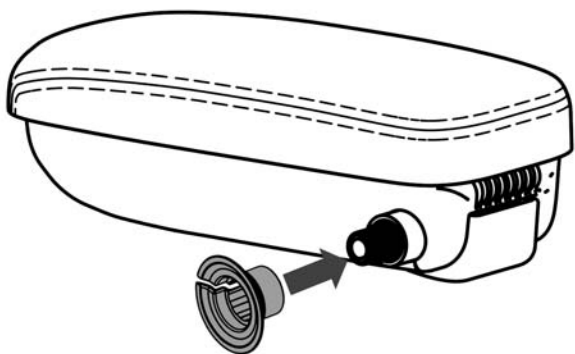


17. Monteer de armleuning in de buis van de steun terwijl u deze op één lijn houdt met de rugleuning van de stoel.

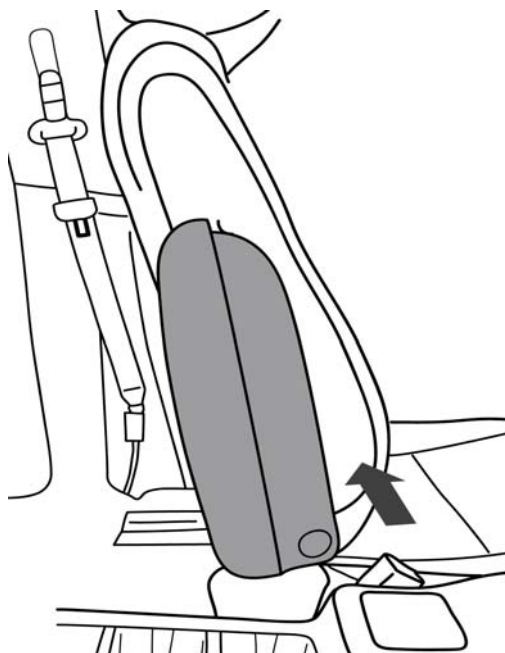

18. Zet de armleuning vast door de zeskantbout op de buis aan te halen.

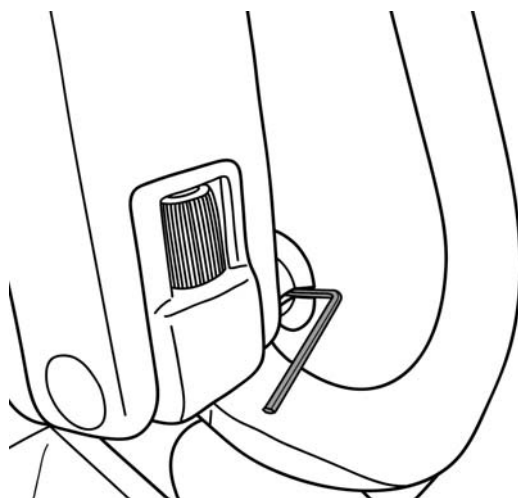


19. Draai de plastic afdekking zo dat de opening naar beneden is gericht.

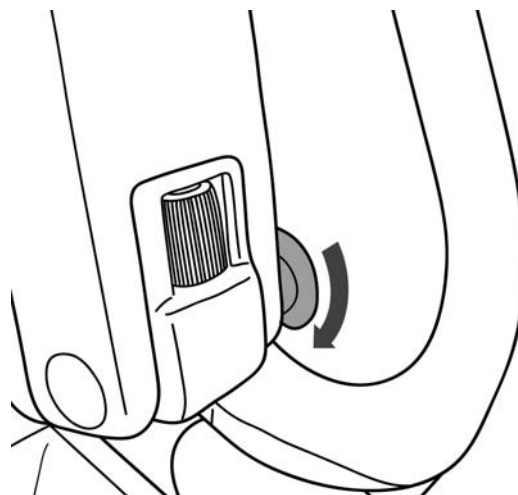

20. Gebruik het stelwiel om de horizontale positie van de armleuning te wijzigen.

OPMERKING

- Vergeet niet om de klant te laten zien hoe hij het afstelwiel moet bedienen.

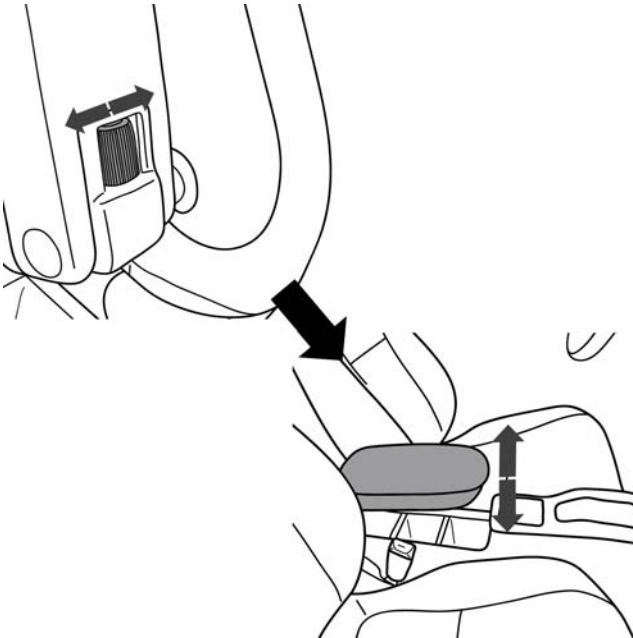

21. Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd. (Einde van montage)